


《忘れないゾウ取扱い説明書》

●お買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この取扱い説明書をよく読み、正しくお使いください。

操作方法

(カウントダウン0秒)
忘れ物をしない様に設定した時間
になるとアラーム音でお知らせします。

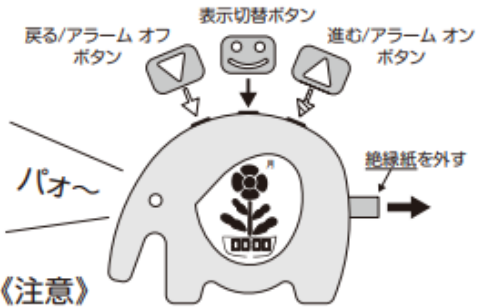

《注意》
ご購入後、電池フタに取付けてある絶縁紙を外してから
現在時間・アラーム時間の設定を行ってください。

初期状態 現在時間表示 (アラームオフ状態)
月曜日 00時00分

※アラーム時間も月曜日 00時00分になっています。

各表示状態の説明

●カウントダウン表示

アラーム時間までの残り時間を
あと○時間○分の減算で表示します。(MAX7日分 168時間)

- ※しずく「💧」が点滅しながら移動します。
- ※「あと」のアイコンが表示されます。
- ※花の絵は、現在時間がアラーム時間の
曜日近くにつれ増えていきます。
(1コマ増/日)

●現在表示時間


現在時間の 曜日と○時○分を表示します。
(24時間表示)

※花の絵は全開で表示されます。

●アラーム時間表示

アラームが設定されている 曜日と○時○分を表示します。
(24時間表示)

- ※🕒のアイコンが表示されます。
- ※しずく「💧」の表示位置で設定
されているアラーム音がわかります。
- ※現在時間との曜日差で花の絵が増減します。
(1コマ増減/日)

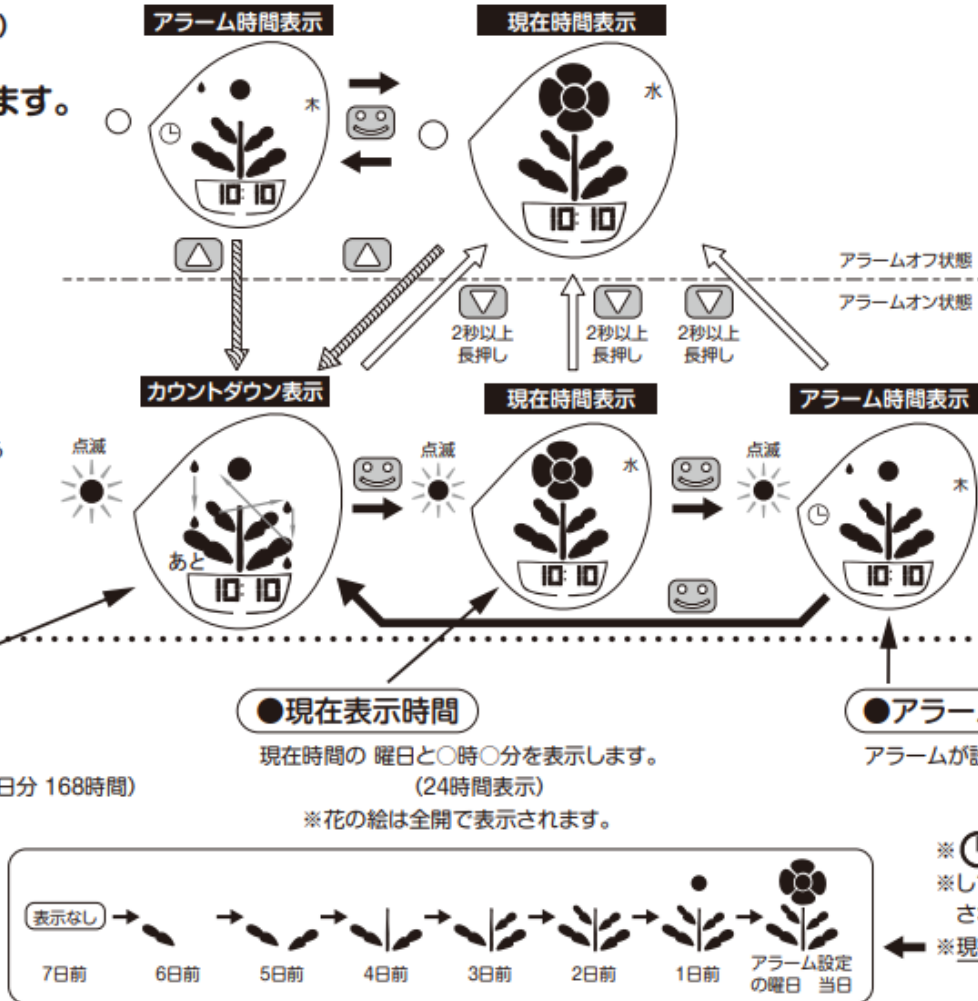

- 進む/アラーム オン ボタンを押すとアラームオン状態となり
カウントダウン表示に切り替わります。
(アラームオン状態では、ゾウの目が点滅します。)
- 戻る/アラーム オフ ボタンを押すとアラームオフ状態となり
現在時間表示に切り替わります。
(アラームオン状態からは、2秒以上長押しをしないと
アラームオフ状態になりません。)
- 表示切替 ボタンを押すと各表示状態に切り替わります。
(10秒以上 操作を行わないと
※アラームオフ状態では、現在時間表示に
※アラームオン状態では、カウントダウン状態に
表示が、切り替わります。)

現在時間の設定方法

(例) 火曜日の20時30分に合わせる場合

現在時間表示
の初期状態

月曜日 00時00分
花に絵は、全開



表示切替 ボタンを
2秒以上長押しすると
“分”の所が点滅します。

表示切替 ボタンを
押すと“時”の所が
点滅します。

表示切替 ボタンを
押すと“曜日”の所が
点滅します。

表示切替 ボタンを
押し設定が完了します。
※設定完了時に設定されたアラームが鳴ります。

点滅中に「戻る・進む」ボタンを
押すと設定を行う事が出来ます。
戻る…設定値が戻ります。
進む…設定値が進みます。
※ボタンを長押しすると早送り出来ます。

火曜日の20時30分に設定完了




アラーム時間 アラーム音 (録音再生) の設定方法

(例) 水曜日の8時30分に合わせる場合

アラーム時間表示 の初期状態

月曜日 00時00分
花に絵は、現在時間
との曜日差で
増減します。
(1コマ増減/日)

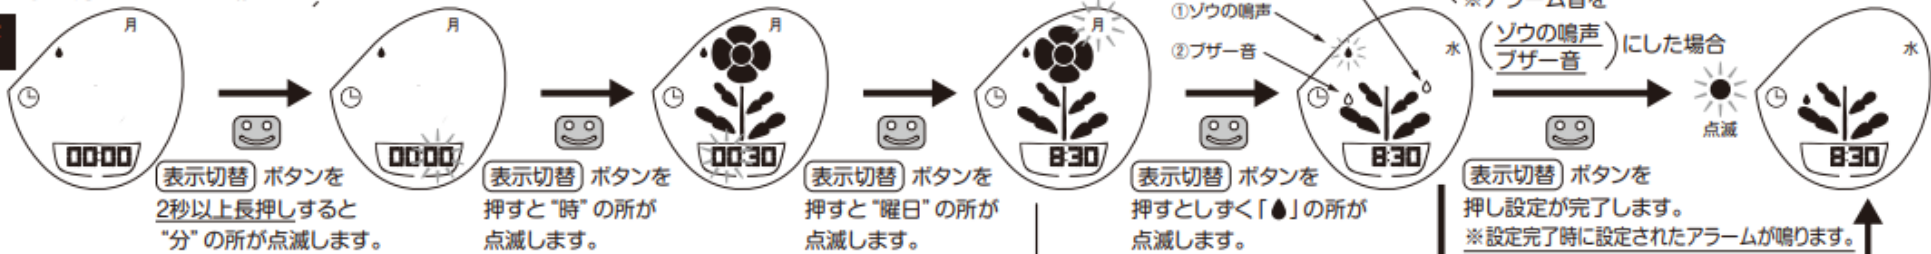

表示切替 ボタンを
2秒以上長押しすると
"分"の所が点滅します。

表示切替 ボタンを
押すと"時"の所が
点滅します。

表示切替 ボタンを
押すと"曜日"の所が
点滅します。

表示切替 ボタンを
押すとすく「水」の所が
点滅します。


表示切替 ボタンを
押し設定が完了します。
※設定完了時に設定されたアラームが鳴ります。

点滅中に「戻る」・「進む」ボタンを
押すと設定を行う事が出来ます。
(戻る…設定値が戻ります。
進む…設定値が進みます。
※ボタンを長押しすると早送り出来ます。)

水曜日の8時30分に設定完了
※アラームオン状態(ソウの目点滅)
となり10秒後にカウントダウン
表示に切り替わります。

電池交換について

- アラーム音が聞き取りにくくなりましたら、下記手順(①~④)で電池交換をしてください。
- 電池交換を行うと、ソウが鳴きリセットとなります。(現在時間・アラーム時間が初期状態に戻ります)
- ※ただし、電池フタが飛出した後、表示が消灯する前に(アラームオフ状態で約30秒点灯)電池交換を行うとリセットせず 現在時間・アラーム時間の設定を維持できます。

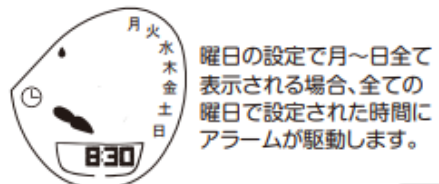

曜日の設定で月~日全て
表示される場合、全ての
曜日で設定された時間に
アラームが駆動します。


※アラームを全ての曜日でご使用に
なる時は、毎曜日必ずアラームオン
状態にしてください。

アラーム駆動について

戻る/アラーム オフ
アラーム
カウントダウンが00:00になると
右記内容でアラーム状態となり
時間になった事をお知らせします。

- ①ソウの目が点滅します。
- ②花の絵が全開の状態点滅します。
- ③アラーム時間設定の時に設定したアラーム音が鳴ります。
- ④(①~③項)は、戻る/アラーム オフ ボタンを押す事で停止しアラームオフの状態の現在時間になります。


※アラームを停止させないでそのまま放置しておくで下記の内容で
最長約10時間11分アラーム状態が続き、以降は自動停止し
アラームオフ状態の現在時間になります。



その他の機能

●リセット機能

下記3つのボタンを同時に2秒以上押し続ける事で
リセットする出来ます。…リセット時、ソウが鳴きます。
(現在時間・アラーム時間が初期状態に戻る)

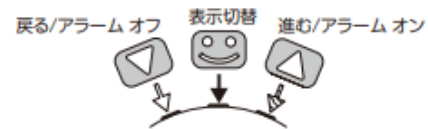

●録音した音声を再生する機能


戻る/アラーム オフ ボタン・進む/アラーム オン ボタンを
同時に押しと録音した音声を再生する事ができます。



注意事項

- 本機は、電池や小さい部品を使用していますので、乳幼児の手の届かない場所に保管してください。小児が使用する場合は、保護者が取扱説明書の内容を教え、また使用の用途においても、取扱説明書のとおり使用しているか注意してください。
- 本体を分解・改造したりしないでください。
- 防水防塵構造ではありません。水がかかる場所や湿気・振動の多い場所、多量の油・強い磁気の発生する場所で使用しないでください。
- 投げたり、強い衝撃を与える事をしないでください。
- 直射日光・高温多湿の場所に保管しない様にしてください。
- 本機は、磁石が取付けてあるので、磁気の影響を受ける物には近づけないでください。
- 取付けている電池は、テスト用です。通常より早めに消耗する場合があります。
- 商品の仕様及び外観は、改良の為 予告無く変更する事があります。
- 万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失も当社では一切その責任を負いませんので予めご了承ください。

(販売元)



●録音・再生時の注意事項

- ※この部分に「マイク」が内蔵されているので録音時、この部分に口を近づけ大きな声ではっきりと喋ってください。
- ※録音が始まり再生確認が終了するまでは、ボタン操作を行わないでください。(録音・再生が誤動作する要因となります)
- ※寒い場所で ご使用されるとノイズが発生する場合があります。